



ニンテンドーDSi用 ACアダプタ ドイツ仕様

取扱説明書

このたびは任天堂「ニンテンドーDSi用ACアダプタ」をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの
「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用
ください。なお、この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

※本品は、ニンテンドーDSi本体にのみ使用できます。その他の
本体では使用できません。

※本品は日本国内の家庭用電源(AC100V)では使用できません。
使用できる国は、下記のとおりです。

アイスランド	イタリア	エストニア	オーストリア
オランダ	キプロス	ギリシャ	スウェーデン
スペイン	スロバキア	スロベニア	タイ
チェコ	デンマーク	ドイツ	ノルウェー
ハンガリー	フィンランド	フランス	ベルギー
ポーランド	ポルトガル	マルタ	ラトビア
リトアニア	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク	

1.安全に使用していただくために…

ニンテンドーDSi用ACアダプタは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



警告

- 本品はニンテンドーDSi本体(TWL-001)専用です。それ以外の機器では使用しないでください。
- 海外旅行用変圧器(熱器具用、電子式、トランス式など)や白熱灯器具専用調光器を使用しないでください。
- 液体(水やジュース、油、ペットの尿など)で濡れたACアダプタや異物が入ったACアダプタを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、使用せずに、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
- コネクタやプラグを指や金属で触らないでください。
- 分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。
- 雷がなりはじめたら、安全のためACアダプタやACアダプタに接続された本体に触らないでください。

- 湿気しつ けやホコリゆ えん、油煙お おの多い場所ば しょで使用し よう、保管ほ かんしないでください。特にとく浴室よく しつなど水みずを使用し ようする場所ば しょでは、絶対ぜ っ たいに使用し ようしないでください。
- 濡れた手ぬ てや汗ばんだ手あせ てで抜き差しぬ き さしないでください。
- 急激きゅう げきな温度変化おん ど へん かによって結露けつ ろするような場所ば しょ（エアコンの吹き出し口ふ き だ し ぐちなど）には置かないでください。
- プラグやケーブルが傷きずついていたり、腐食ふ し ゃくしたACアダプタし ようを使用ししないでください。
- ACアダプタ本体ほん たいやコードふを踏ひんだり、引ひっ張ばったり、強つよく曲まげたりしないでください。
- ACアダプタ本体ほん たいやコードちかをストーブやヒーターか ね つに近ちかづけたり、加熱か ね つしたりしないでください。
- ACアダプタ本体ほん たいやコードか こうを加工さずしたり、傷きずつけたりしないでください。
- コードとく（特にコードの根本ね も と付近ふ きん）に無理む りな力ちからが加くわわるような使つかい方かたをしないでください。
- コンセントから抜ぬく場合は、本体ほん たいの電源でん げんをOFFオフにし、ACアダプタほん たい本体もを持って抜ぬいてください。
- 保管ほ かんするときは、コードまを巻まかないでください。

- コンセントに差し込むときは、しっかり奥まで差し込んでください。
さ　こ　おく　さ　こ
- 長期間使用しないときは、安全のためコンセントから必ず抜いてください。
ちようき　かん　し　よう　あんぜん　かなら　ぬ
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方（タコ足配線）を
しないでください。
はいせん　き　ぐ　てい　かく　こ　つか　がた　あし　はいせん
- ACアダプタに付着したホコリなどは、ACプラグをコンセントから
抜いて、乾いた布で定期的に取り除いてください。
ぬ　かわ　ぬの　てい　き　てき　と　のぞ
- 異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがしたときは、すぐに
本体の電源をOFFにし、ACプラグをコンセントから抜き、DCプラグを
本体から外し、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
い　じよう　おと　けむり　で　へん　にお　ほんたい　でんげん　オフ　ぬ　ほんたい　はず　にんてんどう　と　あ
- 小さなお子様がACアダプタで遊ばないように、手の届く場所や
不安定な場所に保管しないでください。
ちい　こ　さま　あそ　て　とど　ば　しよ　ふ　あんてい　ば　しよ　ほ　かん
- ACアダプタのプラグやコードを口に入れてたり、くわえたりしないで
ください。
くち　い



ちゅうい 注意

- ACアダプタはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- コードを持って振り回さないでください。
- 床に放置しないでください。




し ようじょう 使用上のおねがい

- 本体を接続するときは、DCプラグの向きを確かめて、正しく接続してください。
- コンセントに差し込む場合、無理な力で差し込まないでください。
- 汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。

2. セット内容 / 各部の名称とはたらき

ほん づぎ はい かくにん
本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- ニンテンドーDSi用 ACアダプタ ドイツ仕様 …1個
[WAP-002(EUR)]

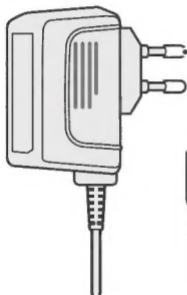

ACプラグ

コンセントに差し込みます。



DCプラグ


ニンテンドーDSi本体の
ACアダプタ接続端子に
差し込みます。

- とりあつかいせつめいしょ まい
■ 取扱説明書 ……1枚


3. 充電方法 じゅうでん ほう ほう ※充電中にも本体を使用することができます。 じゅうでんちゅう ほんたい し よう

- ① ほんたい 本体のACアダプタ接続端子にACアダプタのDC せつぞくたん し
プラグを接続する せつぞく

※まっすぐに差し込んでください。向きが違うと差し込む
ことができません。 さ こ む ちが さ こ

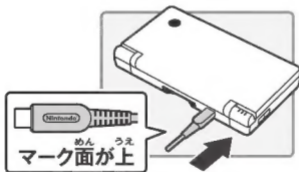

② ACアダプタのACプラグを、コンセントにしっかり奥^{おく}まで差し込む

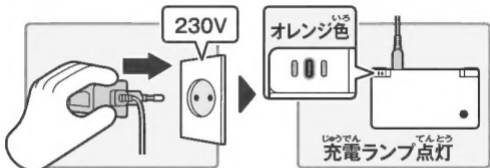


※充電ランプが点灯しないときは、ACアダプタが本体やコンセントにしっかり接続^{せつぞく}されているか確認^{かくにん}してください。

※充電ランプが点滅^{てんめつ}している場合は、バッテリーパックが正しく接続^{せつぞく}されていない可能性があります。正しく接続^{せつぞく}されているか確認^{かくにん}してください。

③ 充電が完了するまで待つ

④ 充電完了後、コンセントからACアダプタを抜く

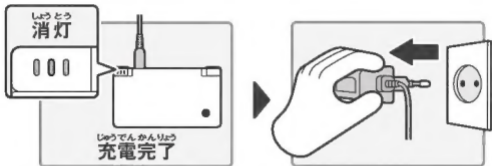

※ 充電しながらゲームを楽しんだ場合、充電が完了しても充電ランプが消えないことがあります。故障ではありません。

⑤ ACアダプタのDCプラグを持って、本体から抜く



4.仕様

かた 型	めい 名	WAP-002 (EUR)
にゆう 入	りよく 力	AC 230V 50Hz
しゆうつ 出	りよく 力	DC 4.6V 900mA
すん 寸	ぼう 法	はば 27.0× たか 70.5× あつ 84.5mm 幅 高さ 厚さ
しつ 質	りよう 量	やく 約 80g
コードの長さ	なが	やく 約 1.9m

FOR SALE IN JAPAN ONLY.
COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
THIS PRODUCT IS UNUSABLE IN JAPAN.

ほんせいひん にほんこくない はんばい
本製品は日本国内だけの販売とし、
しょうぎょうもくてき しよう ちんたい きん し
また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。
ほんせいひん にほんこくない しよう
本製品は日本国内では使用できません。

5.任天堂公式サイト

さいしん じょうほう かく にん
最新情報はココで確認!

にんてん どう
任天堂ホームページ <http://www.nintendo.co.jp/>

- さいしん じょうほう ぐわ しょうかい しょう り うけ つけ
●最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付が
できるなどサポート情報も充実。

にんてん どう たの たいおう
ケータイで任天堂を楽しむ! [iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応]

にんてん どう
任天堂モバイル <http://nintendo.jp/>

- ちゃくしん まちうけ が ぞう まん さい
●着信メロディ、待受画像などのコンテンツ満載。
にんてん どう しょうひん しょう り うけ つけ り よう
任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。



オリジナルグッズをゲット! [パソコン&携帯電話に対応]

クラブニンテンドー <http://club.nintendo.jp/>

- しょうひん どうぶ とう るく
●商品同封のシリアルナンバーを登録して
オリジナルグッズを手に入れよう!



きゃくさま そうだん まど ぐち
お客様ご相談窓口

でん わ ばんごう
電話番号

0570-011-120 (ナビダイヤル)

075-662-9611 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

でん わ うけつけ じ かん けつ きんよう ごぜん じ ごご じ ど にち しゅうじつ がいしゃとつきやうび のぞ
電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)

にんてんどう
任天堂サービスセンター

しゅうり おん と あ おく さき
修理に関するお問い合わせ・送り先

でん わ ばんごう
電話番号

0570-021-010 (ナビダイヤル)

0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地 任天堂サービスセンター

でん わ うけつけ じ かん けつ きんよう ごぜん じ ごご じ
電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後9時
どよう ごぜん じ ごご じ にちよう しゅうじつ がいしゃとつきやうび のぞ
土曜 午前9時～午後5時(日曜、祝日、会社特休日を除く)

しゅうり ひん おく さき ちよくせつ ち こ ば あい
修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合：

けつ きんよう ごぜん じ ごご じ ど にち しゅうじつ がいしゃとつきやうび のぞ
月～金曜 午前9時～午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)

でん わ ばんごう たし ま ちが わが
※電話番号はよく確かめて、お間違えのないようお願いいたします。

NINTENDO DS・ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。

Trademarks registered in Japan.

PAT. PEND. © 2008 Nintendo All rights reserved.

きん む だんてんさい
禁無断転載

にほんこくをいはんばいせんよう
日本国内販売専用